

## Как да се използва устройството STB MAG-250


### Описание на оборудването STB MAG 250.

В предната част на устройството MAG-250 са: USB-конектор, IR (инфра червен) приемник и индикатор лед светлина /натискания на бутони на дистанционното/. Основният набор от конектори за конзолите на задния панел: допълнителен USB-конектор, 4-пинов 3.5мм TRRS (композитен видео изход, стерео линеен), конектори за HDMI, Ethernet и захранване.

#### Преден панел



#### Заден панел

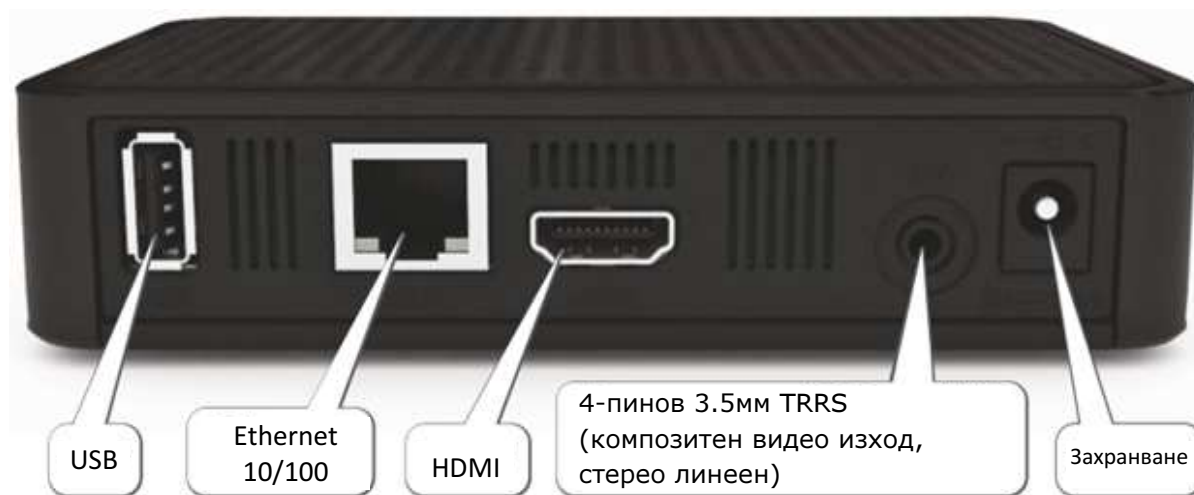

Дистанционното има допълнителен раздел на програмируеми бутони. Можете да програмирате допълнителна секция бутони, например, да управлявате телевизора.

Дистанционното управление има две светлини, за да показват, клавиши и режими на работа.

Зеленият светодиод светва, когато натиснете някой бутон на основния раздел на дистанционното управление.

Червената светлина се използва за програмиране на бутоните в допълнителен раздел.

## Програмиране на устройството за дистанционно управление.

За да програмирате бутоните, разположени в допълнителен раздел, следвайте тези стъпки:

1. Натиснете бутона "SET" бутона и задръжте за 2 секунди, когато червената светлина свети по-ярко, би означавало, че дистанционното е готово да се програмира.
2. Натиснете бутона, който искате да програмирате, докато червения индикатор започне да мига.
3. Доближете излъчвателите на дистанционното на 10 mm, и натиснете бутона на дистанционното управление на ТВ, който ще бъде използван като източник за програмиране.
4. След три бързи мигания, когато червеният индикатор спре да мига, можете да продължите с настройките за друг бутон на действие.
5. Моля, повторете процеса на запаметяване на функции за всички бутони, за които имате нужда.
6. Натиснете "SET" за да запаметите данните за функциите към съответните бутони, които сте избрали, докато червената светлина изгасне.



**ДИСТАНЦИОННО**  
**Вариант 1**



**ДИСТАНЦИОННО**  
**Вариант 2**

## В режим гледане на ТВ:

**MENU** - главното меню.

Основните категории (ТЕЛЕВИЗИЯ, МУЛТИМЕДИЯ, РАДИО, НАСТРОЙКИ и ЗАПИСИ) се намират в долната част на екрана. Те могат да се изберат чрез бутоните наляво и надясно. Ако те имат подкатегории, същите излизат във вертикален списък над тях. Чрез използване на бутоните **Up-нагоре** или **Down-надолу** на дистанционното управление може да се избере подкатегорията от списъка и след това да се потвърди с бутон **OK**

**OK** извежда списъка с програмите

При визуализирана програма може да използвате стрелките за:

↑ ↓ сменяне на програмите.

← → за усилване и намаляне на звука.

**F1** Чрез този бутон може да записвате излъчваните програми на флаш памет във формат (FAT32 или NTFS) и да възпроизведете филми, записани предварително на флаш памет чрез Media Browser. За запис на желаната програмата, поставете USB паметта в конзолата. Докато гледате телевизионна програма, натиснете **Rec** (червения бутон).

След това можете да видите записаните материали на флаш-паметта чрез Media Browser.

**F4** извежда информация за предаванията по часове на списък от канали.

**BACK** бързо връщане към предишен канал.

**EXIT** списък с програми, с минимизирана картина към текущата програма.

**⌂** извежда меню за смяна на субтитри, звук (различен език, ако има наличен такъв, към канала) и показване на часовник .

**Info** извежда информация за телевизионната програма, която в момента се визуализира. Изминало и оставащо време от излъчваното предаване. Информация за текущото и следващото предаването. Типа на телевизията SD или HD. Формат на картината. Формат на звука.







## В режим списък на ТВ програми:

**OK** извежда списъка с програмите

От това меню изберете вашите любими канали като ги маркирате последователно с бутон **F3**. След като сте маркирали всички избрани програми можете да визуализирате само тях чрез натискане на бутон **F2** и изберете от менюто „само любими“. Подреждането на телевизионните програми в списъка с любими се извършва чрез бутон **F4** и се маркира канала, който трябва да се премести. След това със стрелките надолу и нагоре го премества на желаната позиция. След това натискаме бутона **F4** за да потвърдим позицията. За да се изведе пълната информация за телевизионната програма и тя да се визуализира в прозорец натискаме бутона **F1** и избираме „списък+инфо“.

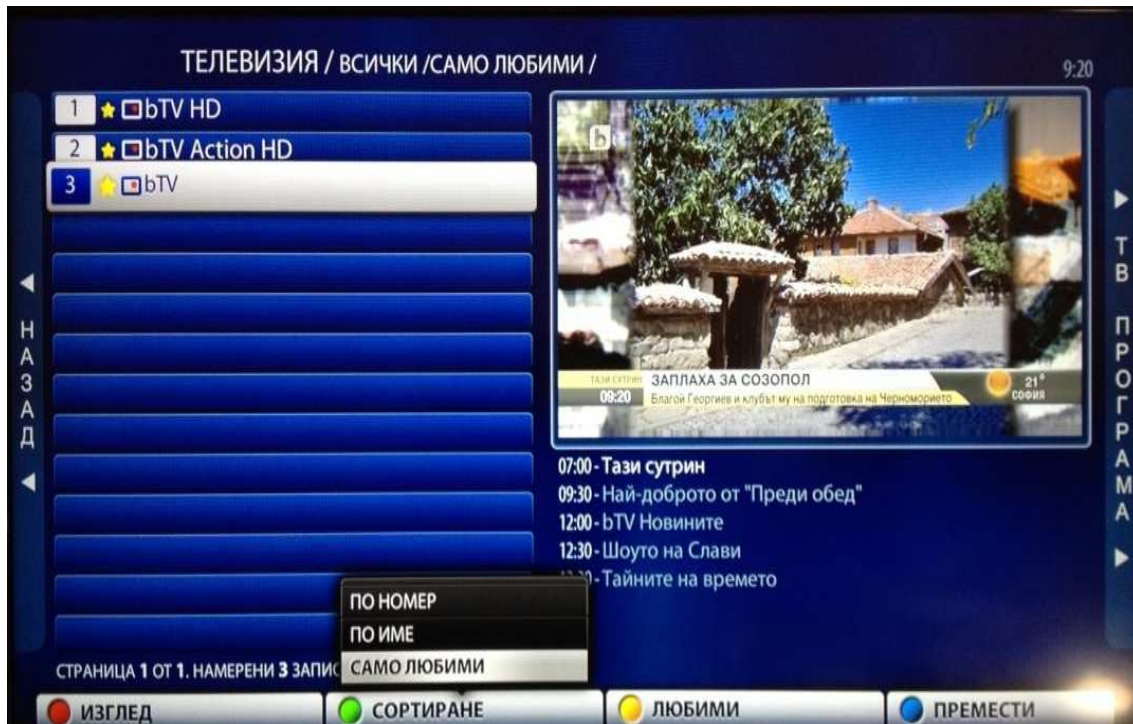


Връщането в списъка с всички канали става чрез натискане на бутона **F2** и избор на вида на подреждане „по номер“ или „по име“.

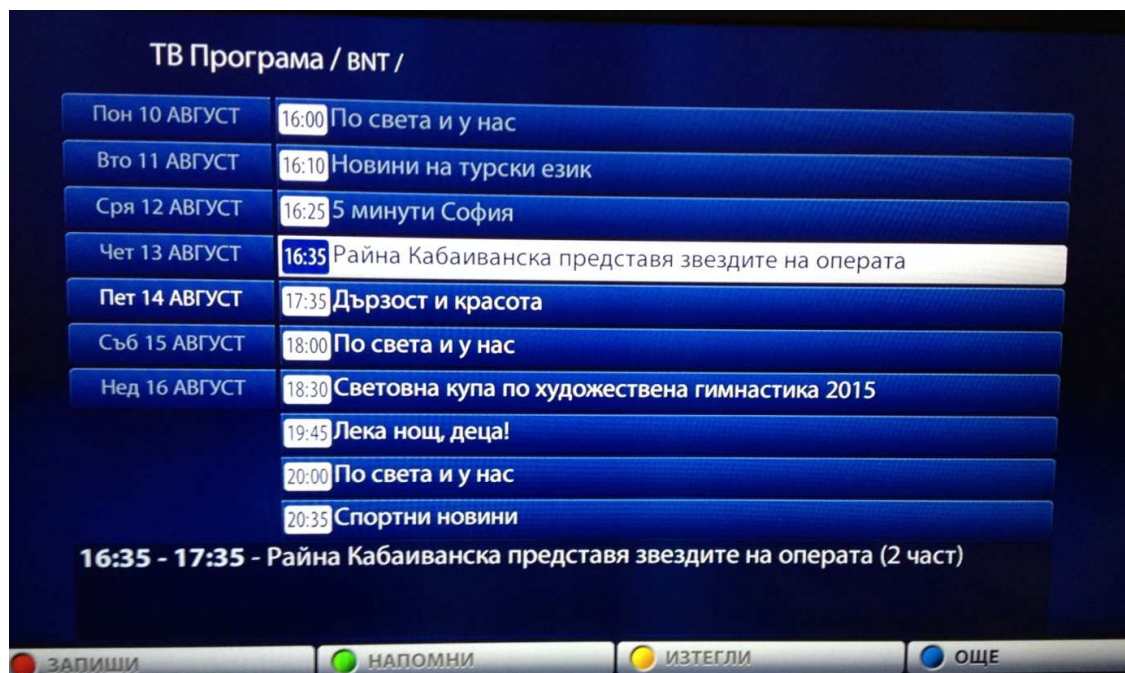

→ извежда програмата за избрания канал по часове и дни

← извежда списък с категории на програмите. При избор на категория в списък на ТВ програми излизат само програмите от избраната категория. За да видите всички канали, изберете категория "всички".

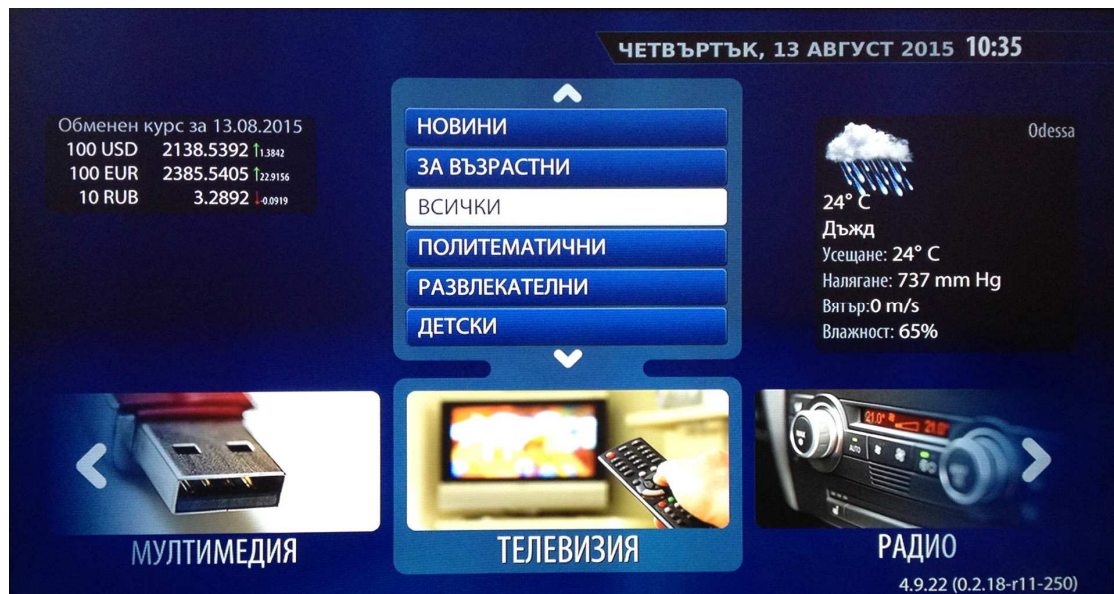

APP заключва и отключва родителския контрол на даден канал, стандартната парола е „0000“.